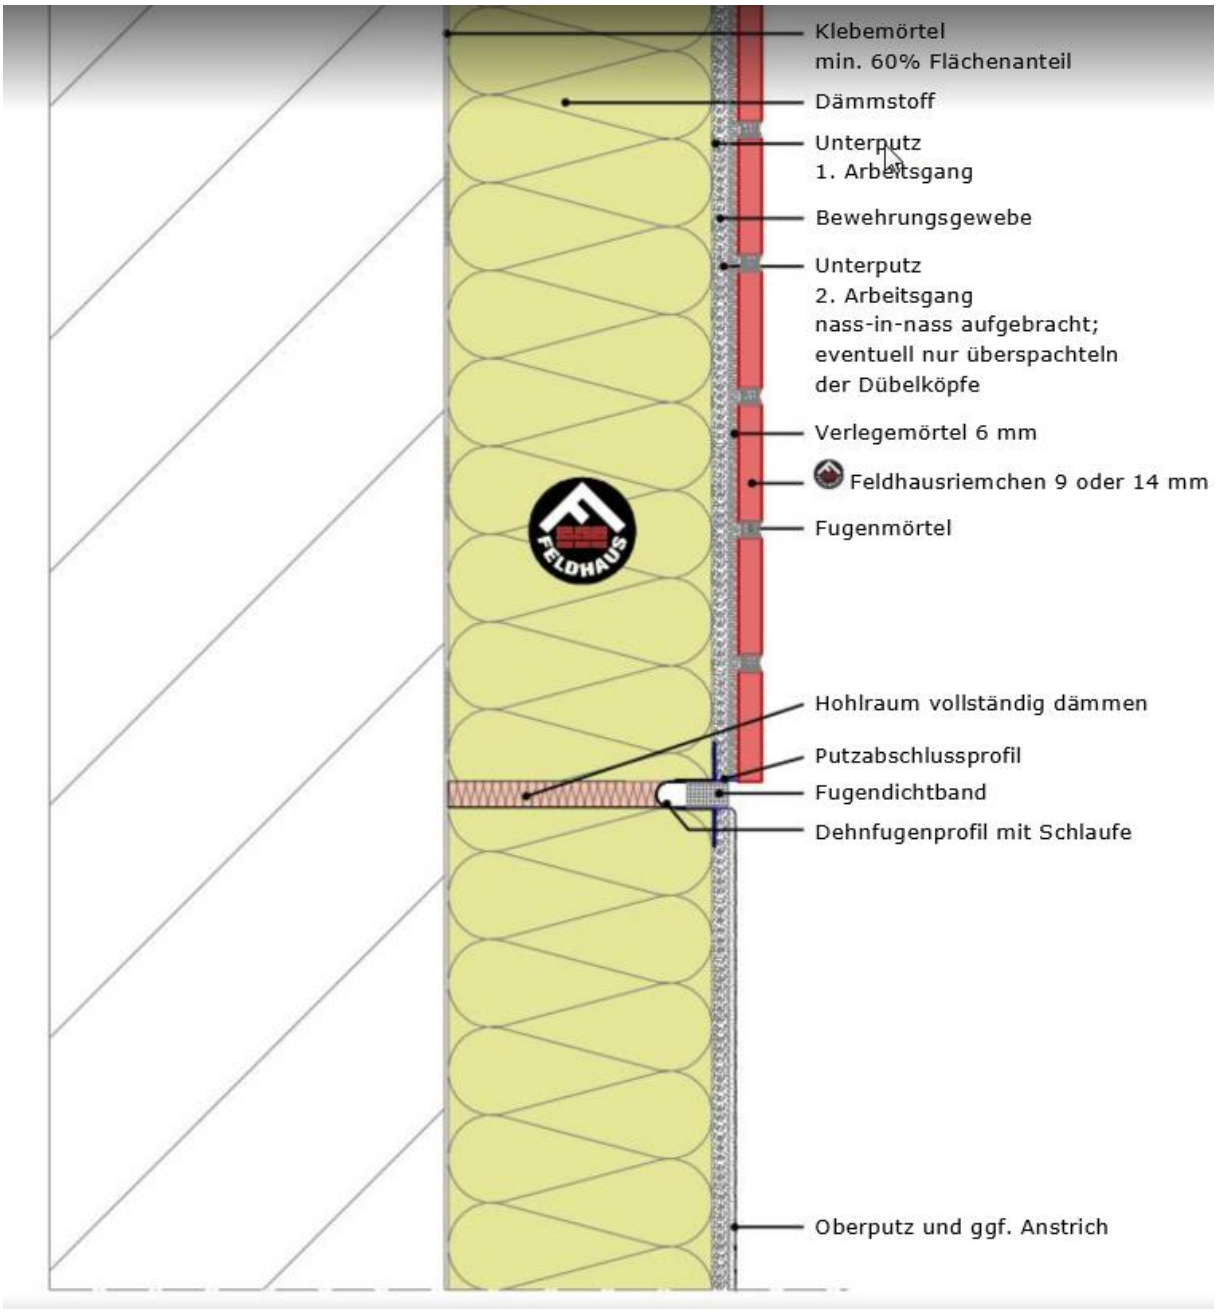

Klebemörtel
min. 60% Flächenanteil
Dämmstoff
Unterputz
1. Arbeitsgang
Bewehrungsgewebe
Unterputz
2. Arbeitsgang
nass-in-nass aufgebracht;
eventuell nur überspachteln
der Dübelköpfe
Verlegemörtel 6 mm
Feldhausriemchen 9 oder 14 mm
Fugenmörtel
Hohlraum vollständig dämmen
Putzabschlussprofil
Fugendichtband
Dehnfugenprofil mit Schlaufe
Oberputz und ggf. Anstrich