
Typ J – Einbau-Raffstorekasten

WDVS

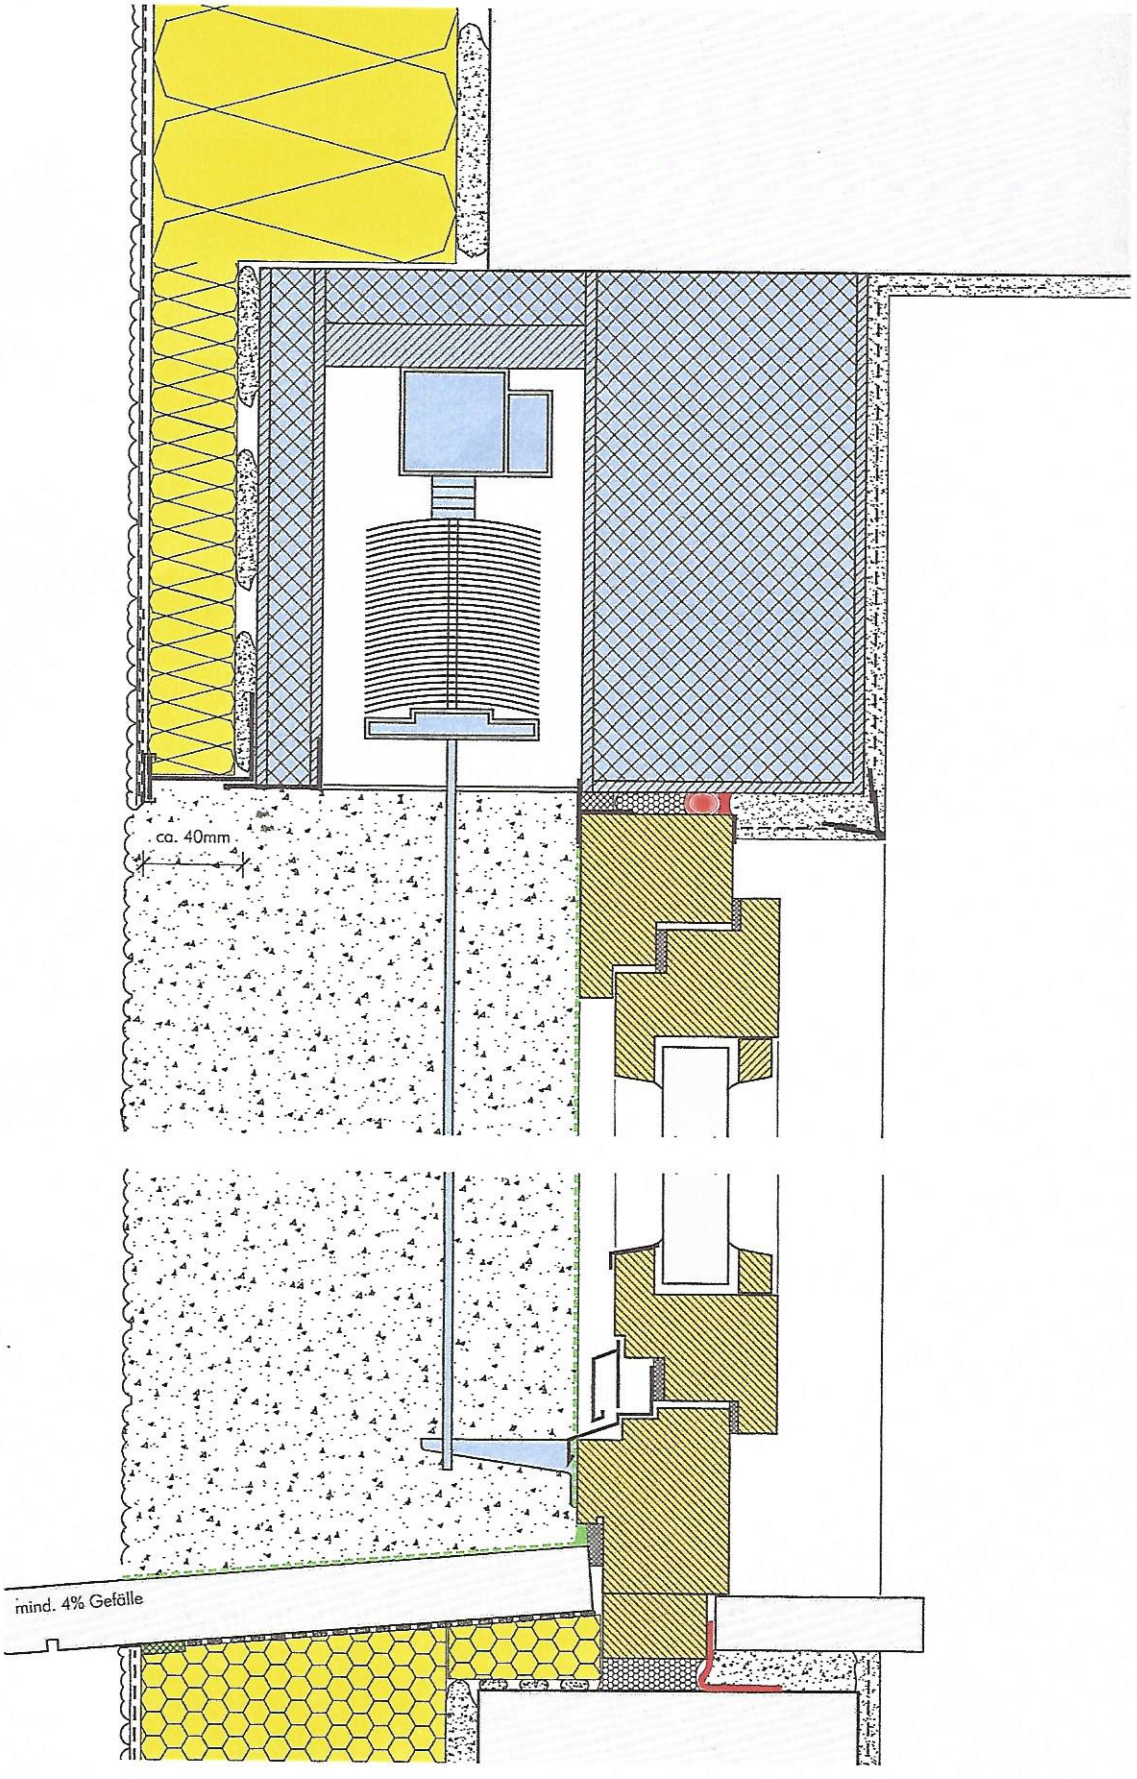

Typ J – Einbau-Raffstorekasten

WDVS

Putz Wärmedämm-Verbundsystem
Innenputz

Raffstore Einbau-Raffstorekasten

Fenster Holz, mittig gesetzt

Fensterbank Steinfensterbank innen und außen

	Innen		Außen	
	Luftdichtheit	**Putzanschluss**	**Schlagregendichtheit**	**Putzanschluss**
Sturzleibung (Sonnenschutz-system)	Spritzbarer Dichtstoff mit geschlossenzelligem Hinterfüllprofil	mit Trennstreifen auf Fensterrahmen	keine Anforderung	Trogprofil an Kasten-abschlussschiene
Seitliche Leibung	Fensteranschlussfolie	mit Trennschnitt an Fensterrahmen	Vorkomprimiertes Dichtungsband	Anputzleiste auf Fensterrahmen und Raffstoreanputzwinkel
Brüstungsleibung	Fensteranschlussfolie	direkt an Fenster-bank angeputzt	Steinfensterbank mit Hinterfüllmaterial / Vorlegeband an Fenster und spritzbarem Dichtstoff sowie vorkomprimiertes Dichtungsband unter Fensterbank	mit Trennstreifen an Steinfensterbank

Erläuterungen

Raffstore und Seilführung werden nach den Putzarbeiten montiert.

Der obere Putzanschluss der Leibung an den Einbaukasten sollte über einen geeigneten Anputzwinkel erfolgen, der geplant und ausgeschrieben werden muss.

Die vordere Schürze der Einbau-Raffstorekästen sollte mit einer Dämmschichtdicke von möglichst 40 mm überdämmt werden, um eine Rissbildung am Übergang zur Gesamtdämmschichtdicke zu vermeiden, siehe auch Abschnitt 13.4.

Über dem Einbau-Raffstorekasten ist hier eine Brandbarriere aus Mineralwolle dargestellt.

Die Fuge zwischen Fenster und Raffstorekasten sollte aus optischen Gründen mit einem Profil o. Ä. abgedeckt werden.

